

Neat Bar & Neat Pad

Bedienungsanleitung



neat.

Neat Bar

Kollaborationssystem



Neat Bar ist ein kompaktes, hochleistungsfähiges Besprechungsgerät.

Es eignet sich perfekt zur Belieferung mit Audio und Video in Spitzenqualität, ideal für Fokus- und Besprechungsräume.

Neat Bar umfasst Kamera, Lautsprecher, Mikrofone und Umgebungssensoren – all das in einem kompakten Design.


Neat Bar kommt mit Neat Pad, einer speziellen Steuerung und optionalen Planungsanzeige.

Einfache Einrichtung


Alles Notwendige ist im Lieferumfang enthalten, darunter Halterungen, Kabel und verständliche Anweisungen. Dies ermöglicht jedem eine mühelose Installation und Einrichtung, über oder unter einem oder zwei Bildschirmen.




Wandhalterung

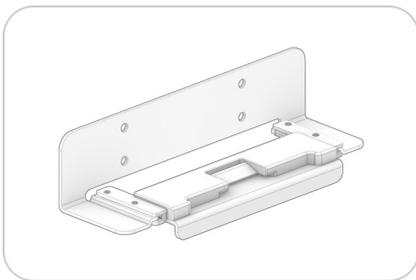

Bildschirmhalterung

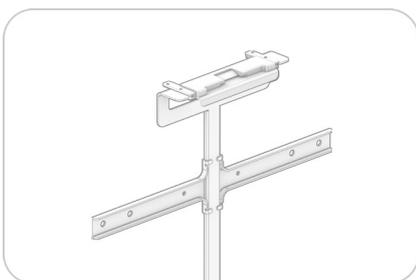

Tischständer

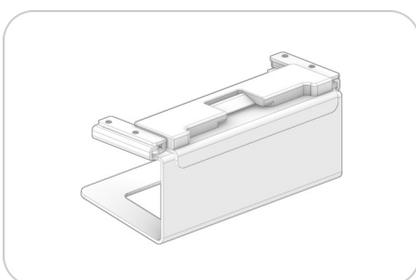

Neat Bar

Neat Bar kommt mir allem, was Sie für die Inbetriebnahme benötigen, darunter Kabel, Wandhalterung, Bildschirmhalterung und Tischständer.



Lieferumfang

Neat Bar: All-in-One-A/V-Gerät (Audio/Video)

HDMI-Kabel: 2 m

Ethernet-Kabel: 3 m

Netzkabel: 3 m

Montageadapter, Wandhalterung,

Bildschirmhalterung und

Tischständer

4 × M6-Schraube (24 mm) für VESA-Montage


4 × M8-Schraube (24 mm) für VESA-Montage

2 × Abstandhalter zur Befestigung der parallelen TV-Halterung

1 × 5-mm-Sechskantschlüssel für die Bildschirmhalterung

1 × 2-mm-Sechskantschlüssel für den Montageadapter

Wandhalterung Bildschirmhalterung Tischständer Montageadapter Neat Bar

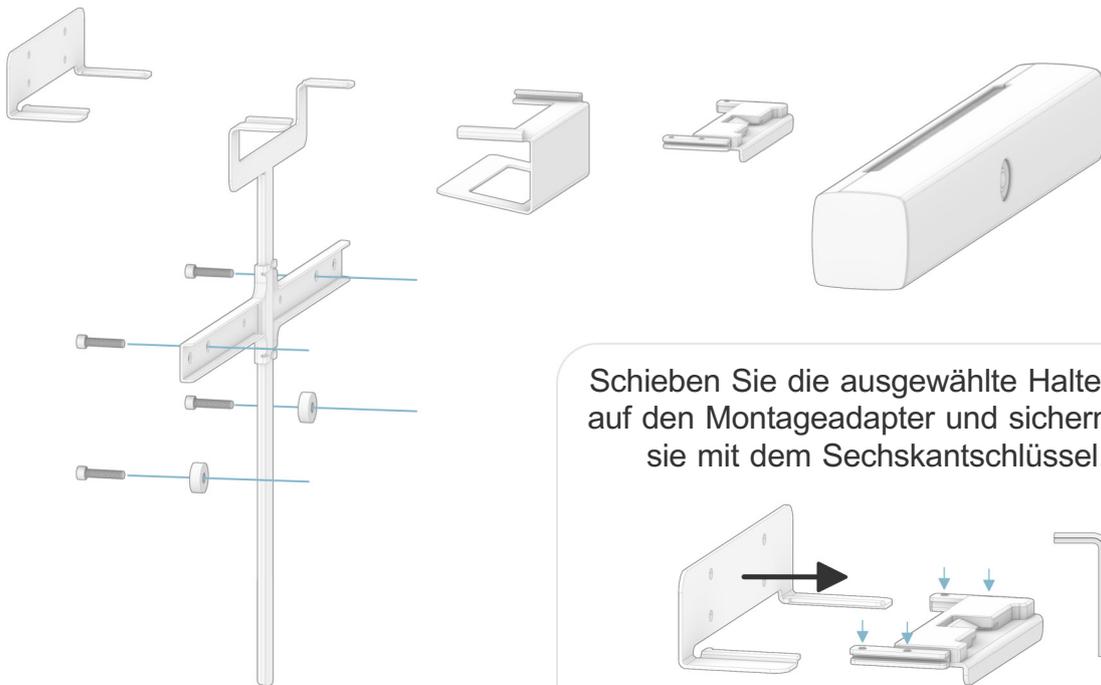


Schieben Sie die ausgewählte Halterung auf den Montageadapter und sichern Sie sie mit dem Sechskantschlüssel.



Schrauben für die Montage an der Wand sind nicht im Lieferumfang enthalten: Die Montage an einer Wand sollte nur von qualifiziertem Personal und unter Einhaltung der geltenden anlagen- und landesspezifischen Richtlinien vorgenommen werden. Wand und Montageausrüstung müssen die Last des Produktes sicher halten können.

Neat Pad

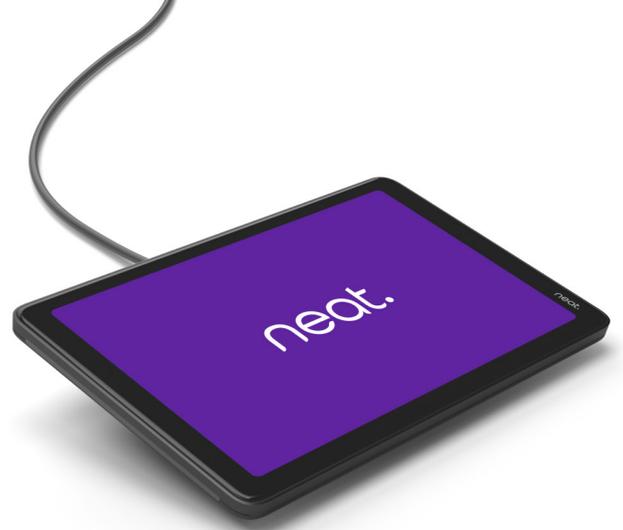


Neat Pad fungiert als Steuerung für Neat Bar und kann auch als Planungsanzeige für den Besprechungsraum konfiguriert werden. Es kommt mir allem, was Sie für die Inbetriebnahme benötigen, darunter Kabel und Montageoptionen.

Lieferumfang

Neat Pad: 8-Zoll-Touch-Bildschirm
2 × Ethernet-Kabel: 3 m + 5 m
PoE-Netzadapter
Montageadapter, seitliche Halterung und Wandhalterung

4 × M4-Schraube (7,5 mm) für die Wandhalterung
3 × M4-Schraube (4,7 mm) für die seitliche Halterung
1 × 2,5-mm-Sechskantschlüssel für die Adapter
1 × 2-mm-Sechskantschlüssel zur Befestigung des Neat Pad an der Wandhalterung

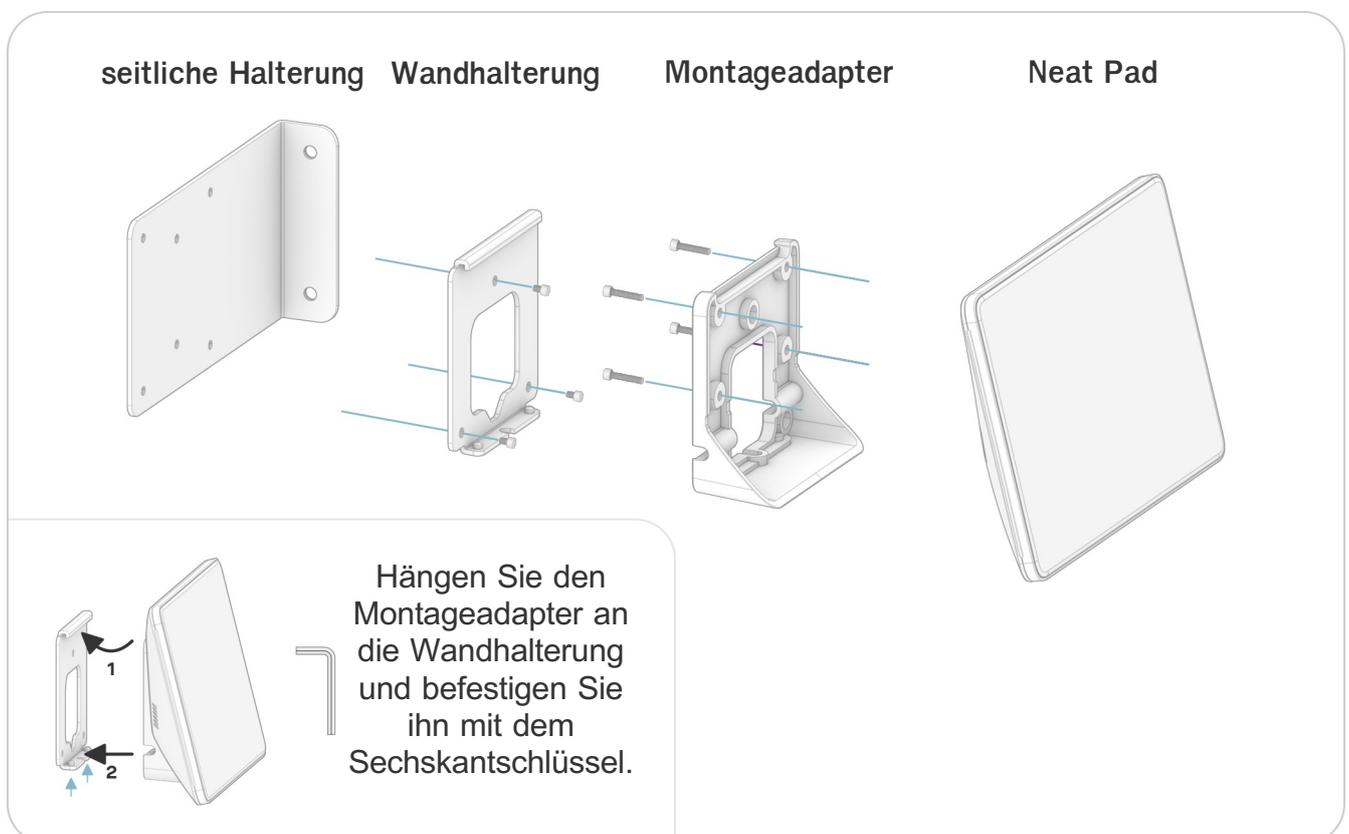


Schrauben für die Montage an der Wand sind nicht im Lieferumfang enthalten: Die Montage an einer Wand sollte nur von qualifiziertem Personal und unter Einhaltung der geltenden anlagen- und landesspezifischen Richtlinien vorgenommen werden. Wand und Montageausrüstung müssen die Last des Produktes sicher halten können.

Montieren und lösen


Montieren

Schieben Sie Neat Bar auf die ausgewählte Montageoption (1). Wenn sie vollständig eingesetzt ist, kippen Sie Neat Bar horizontal und prüfen Sie, ob sie sicher befestigt ist, indem Sie sie vorsichtig zu sich ziehen.

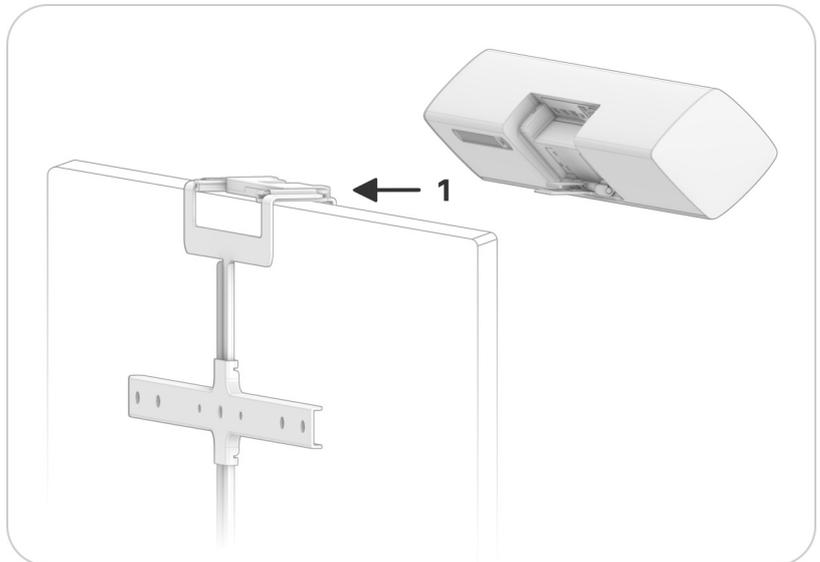


Lösen

Lösen Sie Neat Bar aus der ausgewählten Montageoption, indem Sie das Gerät in den maximalen Winkel neigen (1) und das Gerät vorsichtig zu sich schieben (2).

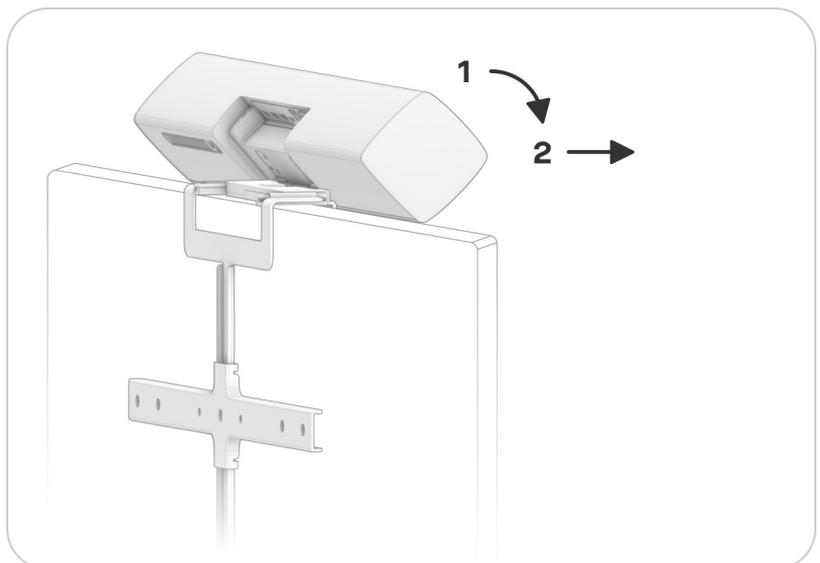

Warnung: Lassen Sie Neat Bar nicht in der maximal geneigten Position, in der die rote Anzeige erscheint, da sie dort nicht durch den Verschlussring gesichert ist.

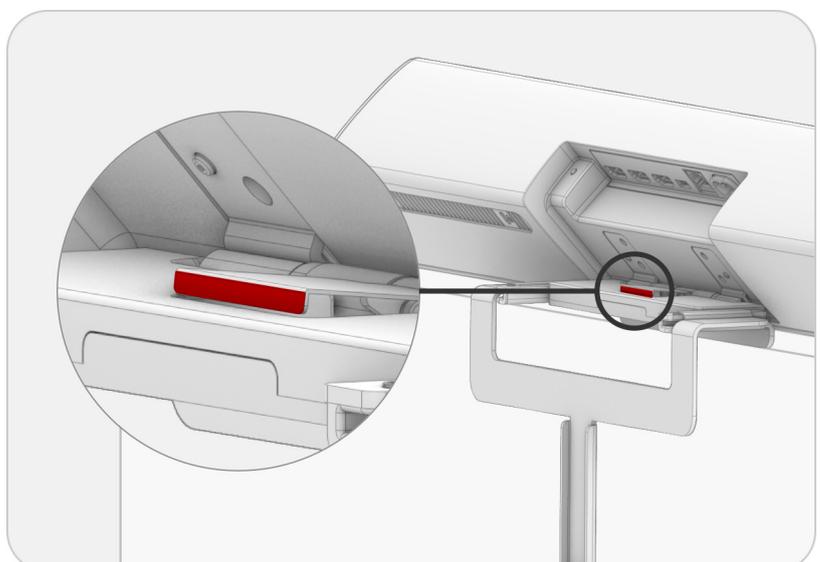


Größe und Gewicht

Neat Bar

Breite: 556 mm
Höhe: 76 mm


Tiefe: 76 mm
Gewicht: 1,7 kg

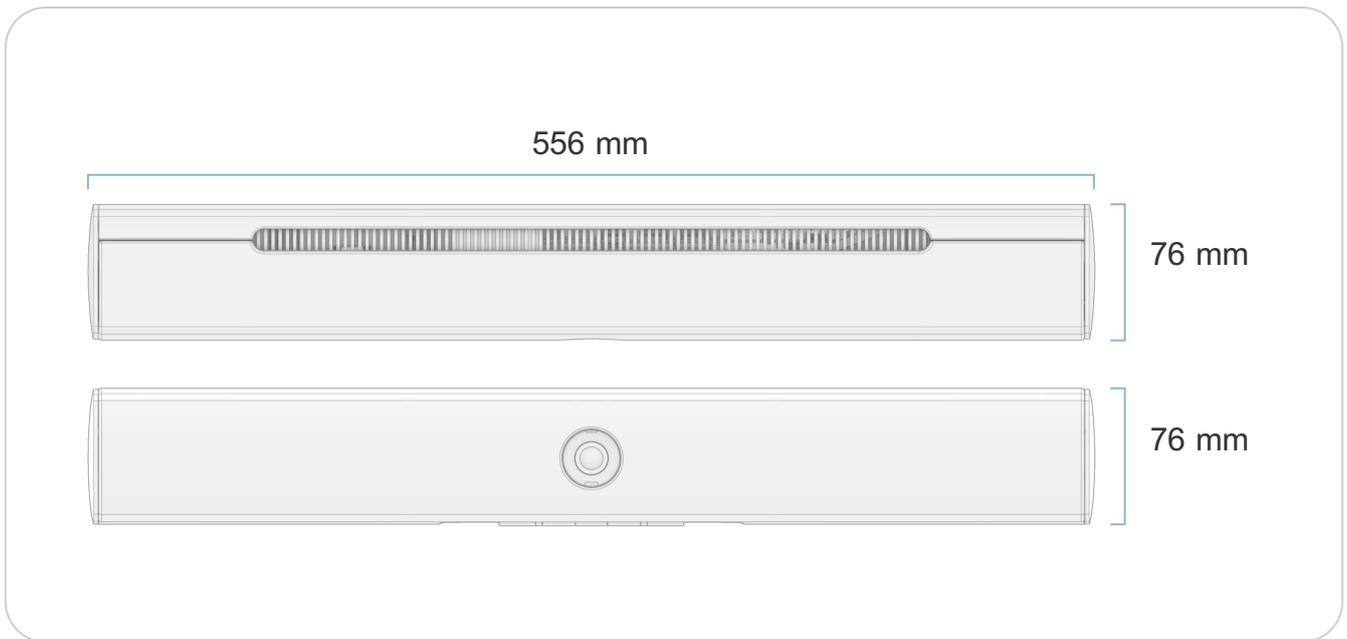

Neat Pad

Breite: 198 mm
Höhe: 42 mm

Tiefe: 127 mm
Gewicht: 520 g

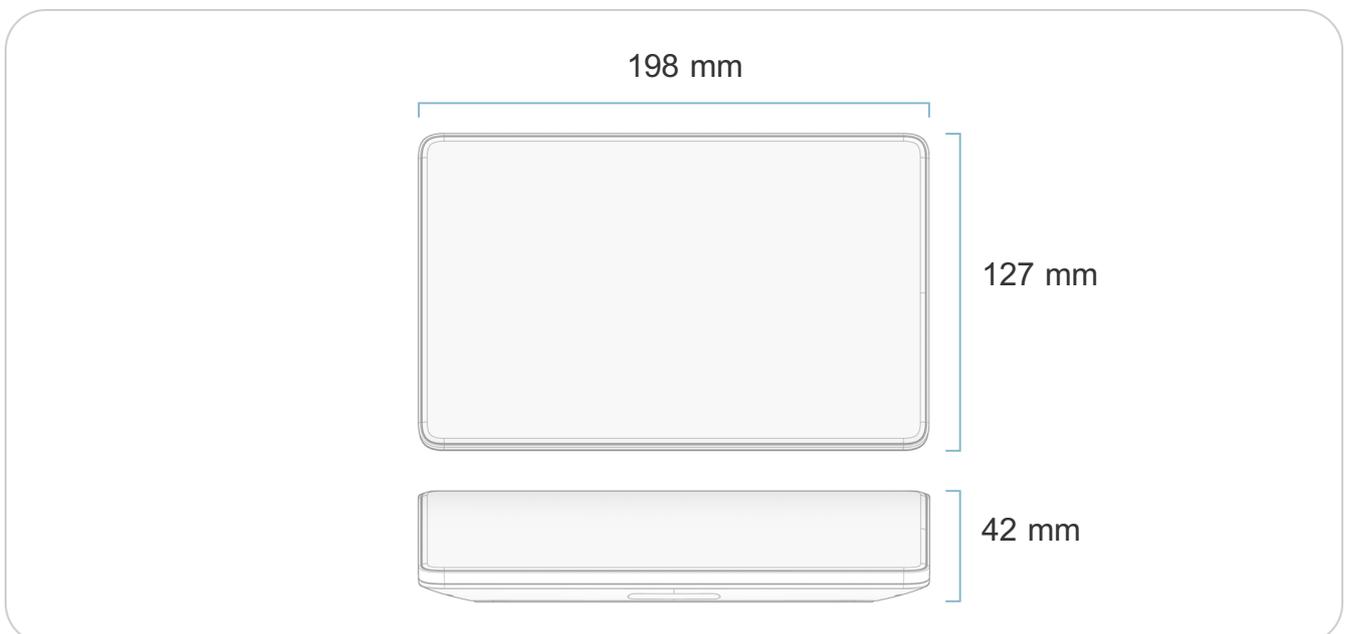


Einrichtung und Konnektivität

Einrichtung

Verwenden Sie zur Einrichtung von Neat Bar die mitgelieferten Kabel. Schließen Sie die Kabel entsprechend der Abbildung an. Mit — gekennzeichnete Kabel sind mitgeliefert. Mit gekennzeichnete Kabel sind optional und werden für die grundlegende Benutzung des Systems nicht benötigt.

Anforderungen für eine vollständige Einrichtung

Anzeige
Internetverbindung
Videoservice

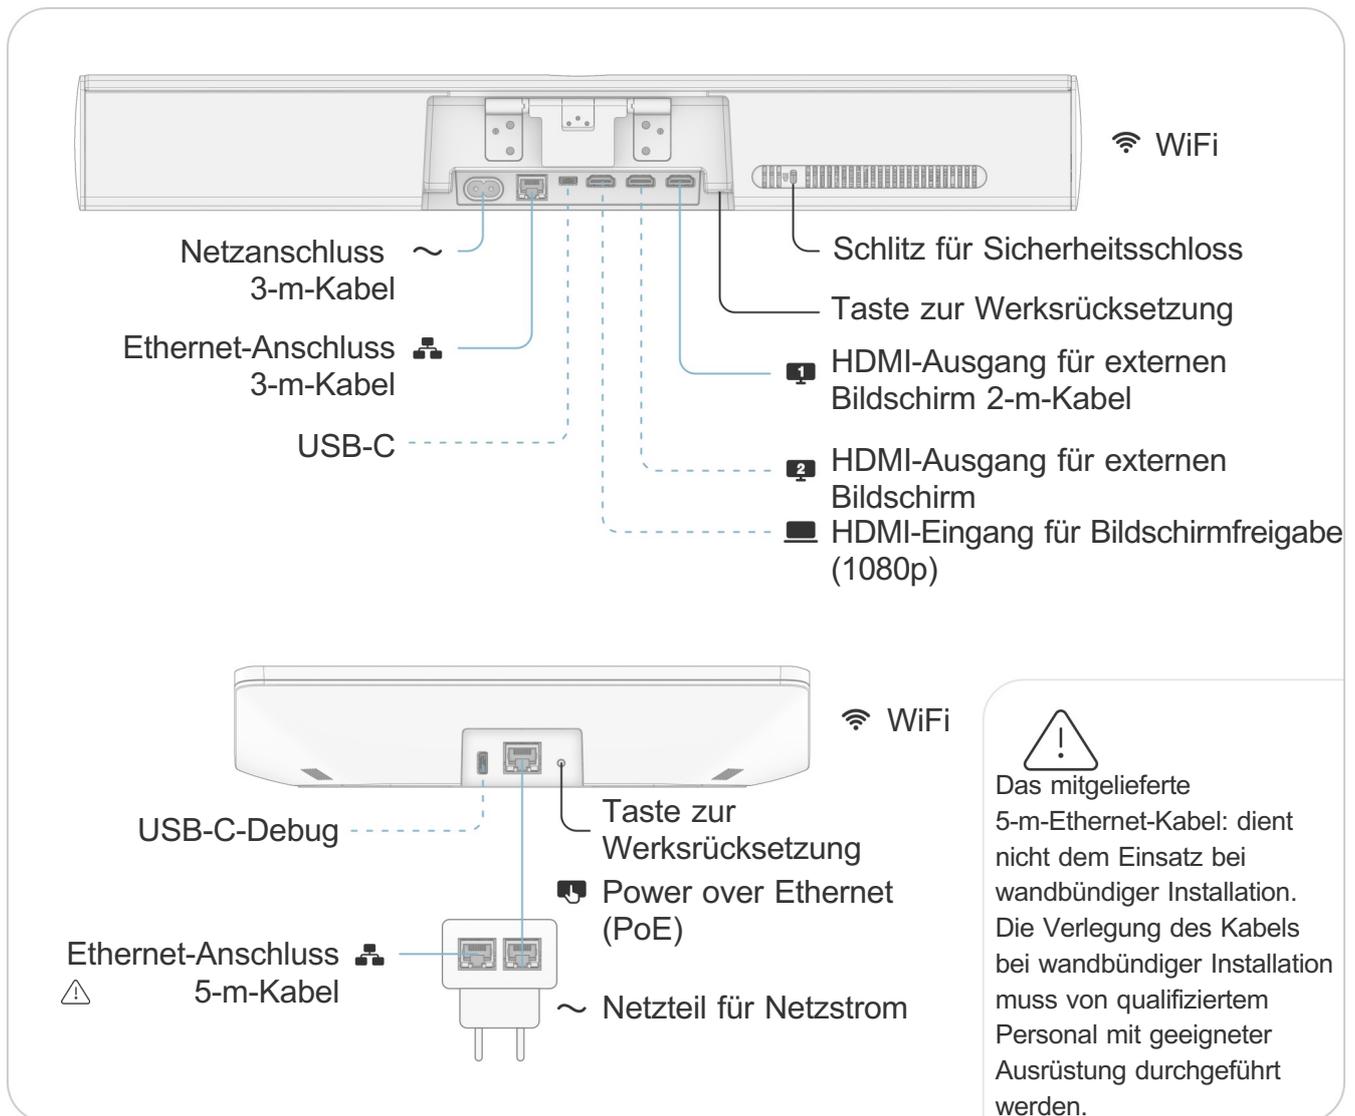

Umgebungsanforderungen

Umgebungstemperatur im Betrieb:
0 bis 35 °C
Lagertemperatur: -15 bis 65 °C
Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %

Zusätzliche Produktinformationen

<https://neat.no/bar>