

ViewSonic®



NMP760
Chromebox
Bedienungsanleitung

Modell-Nr. VS18614

Vielen Dank, dass Sie sich für ViewSonic entschieden haben

Als weltweit führender Anbieter visueller Lösungen verpflichtet sich ViewSonic, die Erwartungen an technologische Entwicklung, Innovation und Einfachheit zu übertreffen. Wir bei ViewSonic sind davon überzeugt, dass unsere Produkte das Potenzial haben, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. Wir vertrauen darauf, dass das von Ihnen gewählte ViewSonic-Produkt Ihnen gute Dienste leisten wird.

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für ViewSonic entschieden haben!



Informationen zur Konformität

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Darüber hinaus können jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, Ihre Berechtigung zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Warnung: Verwenden Sie ausschließlich die in der Dokumentation genannten Netzteile.

AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement les sources d'alimentation mentionnées dans les instructions d'utilisation.

Für Kanada

- Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-Konformität für europäische Länder



Dieses Gerät stimmt mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU überein.

Folgende Informationen gelten nur für EU-Mitgliedstaaten:

Die Kennzeichnung erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte 2012/19/EU (WEEE).



Die Kennzeichnung zeigt an, dass das Gerät, einschließlich verbrauchter Batterien oder Akkumulatoren, NICHT über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme übergeben werden muss.



Falls die bei diesem Gerät enthaltenen Batterien, Akkumulatoren und Knopfzellen die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb aufweisen, bedeutet dies, dass die Batterie/der Akku mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium oder 0,004 % Blei enthält.

Erklärung der RoHS2-Konformität

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Beschränkung des Einsatzes bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS2-Richtlinie) entwickelt und hergestellt und wird als mit den vom europäischen Ausschuss für die Anpassung an den technischen Fortschritt (TAC) angegebenen maximalen Konzentrationswerten übereinstimmend erachtet:

Substanz	Empfohlene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration
Blei (Pb)	0,1%	< 0,1%
Quecksilber (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Biphenylether (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

**Bestimmte Komponenten von Produkten sind wie nachstehend angegeben gemäß Anhang III der RoHS2-Richtlinie ausgenommen:

Beispiele ausgenommener Komponenten:

1. Blei als Legierungselement in Aluminium mit maximal 0,4 Gewichtsprozent
2. Blei in Kupferlegierung mit maximal 4 Gewichtsprozent
3. Blei in Lötmitteln mit hoher Schmelztemperatur (d. h. bleibasierte Legierungen mit einem Bleianteil von 85 Gewichtsprozent oder mehr)
4. Elektrische und elektronische Komponenten mit Bleianteil in Glas oder Keramik, ausgenommen dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektrische Geräte, oder in einem Glas- oder Keramik-Matrix-Verbund

ENERGY STAR®-Konformität

Als ENERGY-STAR-Partner hat EPA verbesserten Produktqualifizierungs- und -zertifizierungsprozess befolgt, um sicherzustellen, dass die mit dem ENERGY-STAR-Logo gekennzeichneten Produkte gemäß den zutreffenden ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeffizienz ENERGY-STAR-qualifiziert sind. Das folgende Logo erscheint an allen ENERGY-STAR-qualifizierten Computern:



Das ENERGY-STAR-Programm für Computer wurde von der EPA geschaffen, um Energieeffizienz zu fördern und Luftverschmutzung durch energieeffizientere Geräte in Privatbereichen, Büros und Fabriken zu reduzieren. Eine Möglichkeit, damit Produkte dieses Ziel erreichen, besteht in der Verwendung der Energiemanagement-Funktion zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei Nichtbenutzung des Produktes. Die Energiemanagement-Funktion ermöglicht dem Computer das Aufrufen eines Energiespar- oder Ruhemodus nach einer bestimmten Dauer der Inaktivität. Bei Verwendung mit einem externen ENERGY-STAR-qualifizierten Monitor unterstützt diese Funktion auch ähnliche Energiemanagement-Funktionen des Monitors. Um von diesen potenziellen Energieeinsparungen zu profitieren, wurde die Energiemanagement-Funktion so voreingestellt, dass sich das System im Netzbetrieb wie folgt verhält:

- Display ausschalten / Ruhezustand aufrufen nach \leq 15 Minuten (variiert je nach Modell)
- Ruhezustand aufrufen nach \leq 30 Minuten (variiert je nach Modell)

Der Computer verlässt den Ruhezustand, wenn die Ein-/Austaste / Ruhezustand-Taste gedrückt wird. Wenn die Funktion Wake-On-LAN (WOL) aktiviert ist, kann der Computer den Ruhezustand auch in Reaktion auf ein Netzwerksignal beenden.

Zusätzliche Informationen zu potenziellen Energie- und Geldeinsparungen der Energiemanagement-Funktion finden Sie auf der Webseite von EPA ENERGY STAR Power Management unter <http://www.energystar.gov/powermanagement>.

Weitere Informationen zum ENERGY-STAR-Programm und seinen Vorteilen für die Umwelt finden Sie auf der Webseite von EPA ENERGY STAR unter <http://www.energystar.gov>.

1. Bitte befolgen Sie die Richtlinien der Webseite:
<http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices> zum Aufrufen des Entwicklermodus an Ihrem Gerät.
2. Bitte nutzen Sie unter Chrome OS UI die Tastenkombination "Strg + Alt + F2" oder "Strg + Alt + →" zum Aufrufen des Konsolenmodus.
3. Melden Sie sich als "root" an.
4. Führen Sie zum Deaktivieren der WOL-Funktion "ethtool -s eth0 wol d" aus.
Führen Sie zum Aktivieren der WOL-Funktion "ethtool -s eth0 wol g" aus.

Drücken Sie zum Zurückkehren zu Chrome OS "Strg + Alt + F1" oder "Strg + Alt + ←".

Inhalt

Informationen zur Konformität

FCC-Erklärung	i
CE-Konformität für europäische Länder	i
Erklärung der RoHS2-Konformität.....	ii
ENERGY STAR®-Konformität	iii

Hinweise zum Urheberrecht

Für Ihre Unterlagen	1
---------------------------	---

1. ÜBERSICHT

Lieferumfang	2
Ansicht von vorne	3
Rückansicht.....	3
Statusanzeigen.....	4

2. Erste Schritte

Stromversorgung anschließen	5
Ein Anzeigegerät anschließen.....	5
Maus und Tastatur anschließen	6
Maus und Tastatur anschließen	6
Kabellose Maus und Tastatur anschließen	6

3. Zusätzliche Anschlüsse durchführen

Audiokomponenten anschließen	7
Mit lokalem Netzwerk (LAN) verbinden	7
Eine Speicherkarte einstecken.....	8
USB-Geräte anschließen	8
Chromebox montieren.....	9
Chromebox einschalten.....	10
Chromebox zurücksetzen.....	10

4. Chromebox bedienen

Desktop navigieren.....	11
Apps verwalten.....	11
Drahtlosverbindungen	12
Mit einem kabellosen Zugangspunkt verbinden	12
Mit Bluetooth-Geräten verbinden	12
Mit Benachrichtigungen arbeiten.....	13
In den Modus Night Light (Nachtlcht) wechseln	13
Lautstärke anpassen	13
Helligkeit anpassen	13
Bildschirm sperren.....	13
Chromebox-Einstellungen konfigurieren	14

5. Problemlösung

Die Stromversorgung ist eingeschaltet, doch die Chromebox startet nicht:.....	16
Zugriff auf LAN nicht möglich:	16
Verbindung zum Bluetooth-Gerät nicht möglich:.....	16
Kein Ton von der Chromebox zu hören:.....	16

6. Technische Daten

Sonstige Informationen

Kundendienst	18
--------------------	----

Hinweise zum Urheberrecht

Copyright © ViewSonic Corporation, 2021. Alle Rechte vorbehalten.

ViewSonic und das Logo mit den drei Vögeln sind eingetragene Marken der ViewSonic Corporation.

Haftungsausschluss: Die ViewSonic Corporation haftet nicht für technische oder inhaltliche Fehler sowie für Auslassungen dieser Dokumentation. Ferner übernimmt die ViewSonic Corporation keine Haftung für Folgeschäden, die durch Einsatz der Begleitmaterialien oder Nutzung und Leistung des Produktes entstehen.

Im Zuge ständiger Qualitätsverbesserung behält sich die ViewSonic Corporation vor, technische Daten des Produktes ohne Vorankündigung zu ändern. Die Angaben in diesem Dokument können daher Änderungen unterworfen werden.

Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ViewSonic Corporation kopiert, reproduziert oder übertragen werden.

Für Ihre Unterlagen

Produktbezeichnung:	ViewSonic NMP760 Chromebox
Modellnummer:	VS18614
Dokumentnummer:	NMP760_UG_DEU_1a_20210225
Seriennummer:	_____
Kaufdatum:	_____

Entsorgung zum Ende der Einsatzzeit

ViewSonic nimmt den Umweltschutz sehr ernst, verpflichtet sich daher zu umweltfreundlichen Lebens- und Arbeitsweisen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung an einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Einsatz moderner Computertechnik.

Mehr dazu erfahren Sie auf den ViewSonic-Internetseiten.

USA und Kanada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/>


1. ÜBERSICHT

Lieferumfang


Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, die Vollständigkeit des Lieferumfangs zu prüfen. Bitte wenden Sie sich umgehend an den Händler, falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte.




NMP760

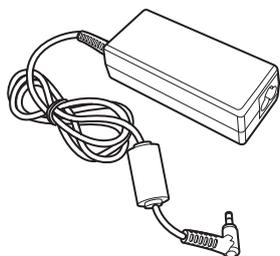

Netzteil

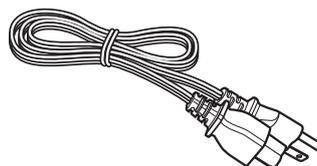

Netzkabel (je nach Region)

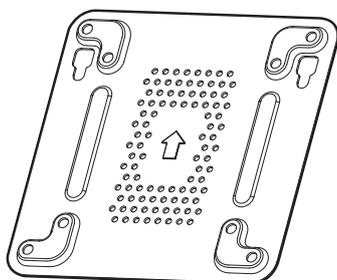


Wandmontage



Schraube


Ansicht von vorne

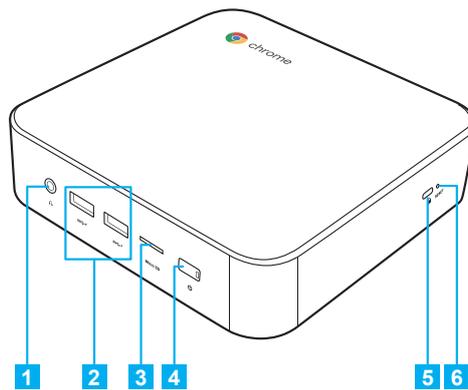

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Audioausgang (3,5 mm)	4	Ein-/Austaste mit LED
2	(2) USB-Type-A-3.0-Ports*	5	Kensington-Anschluss
3	microSD™-Kartenleser	6	Reset-Loch


Hinweis: *Unterstützt Akkuaufladung.

Rückansicht

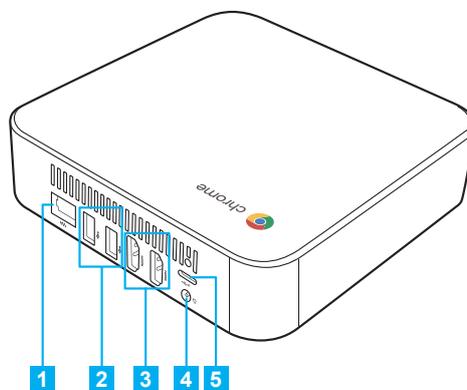

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	LAN-Anschluss	4	Netzanschluss
2	(2) USB-2.0-Anschlüsse	5	USB-Type-C-Port
3	(2) HDMI-Port		

Statusanzeigen

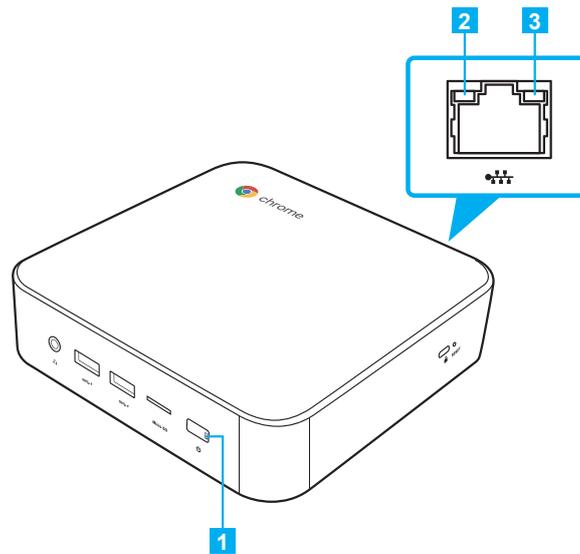


Nr.	Anzeige	Farbe	Status	Beschreibung
1	Ein-/Austaste	Weiß	Ein	Chromebox ist eingeschaltet.
			Aus	Chromebox ist ausgeschaltet.
2	LAN-Anschluss	Orange	Blinkt	Verbindungsaktivität.
			Aus	Keine Verbindungsaktivität.
3		Grün	Ein	Aktive Verbindung.
			Aus	Keine Verbindung.

2. Erste Schritte

Stromversorgung anschließen

Gehen Sie zur Verbindung Ihrer Chromebox mit der Steckdose wie folgt vor:


1. Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an das Netzteil und das andere Ende an eine Steckdose an.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gleichspannungseingang Ihrer Chromebox.

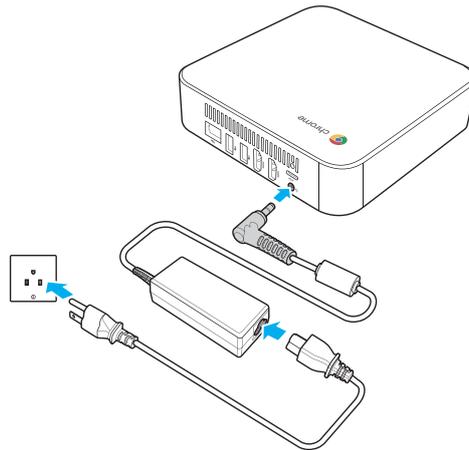

Ein Anzeigegerät anschließen

Zur Herstellung der Verbindung benötigen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert).

1. Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss Ihrer Chromebox an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss eines Anzeigegerätes, wie z. B. eines Monitors.

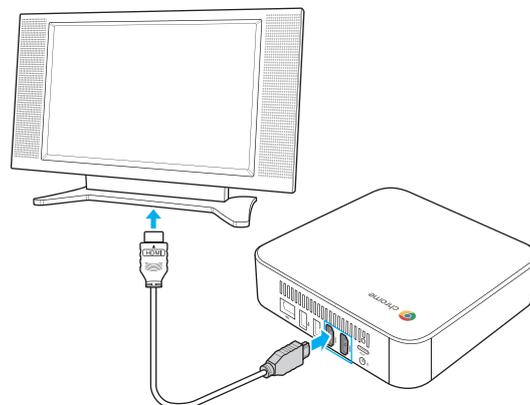


Maus und Tastatur anschließen

Ihre Chromebox unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Mäuse und Tastaturen.


Maus und Tastatur anschließen

Verbinden Sie die USB-Maus und USB-Tastatur mit den USB-2.0-Anschlüssen Ihrer Chromebox.

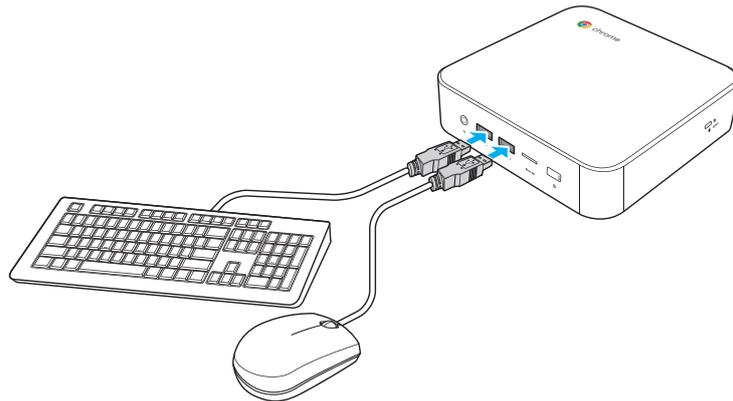

Kabellose Maus und Tastatur anschließen

Verbinden Sie den mit Ihrer kabellosen Maus und Tastatur gelieferten USB-Empfänger mit dem USB-Anschluss Ihrer Chromebox.

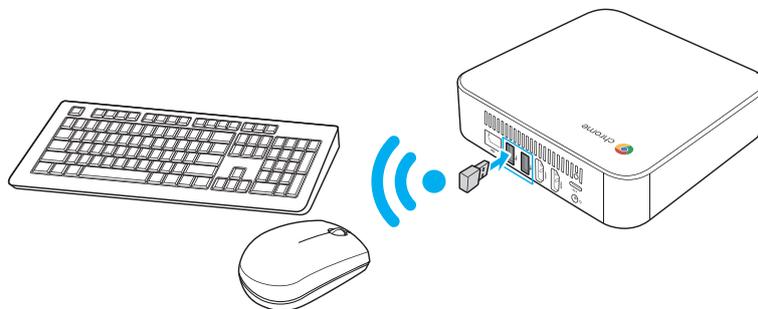


Hinweis: Nach Einschalten der Chromebox werden die kabellose Maus und Tastatur üblicherweise automatisch gekoppelt. Falls zusätzliche Schritte erforderlich sind, beachten Sie bitte die mit Ihrem Zubehör gelieferten Anleitung.

3. Zusätzliche Anschlüsse durchführen


Audiokomponenten anschließen

Verbinden Sie die Audiokomponente mit dem Audioanschluss Ihrer Chromebox.

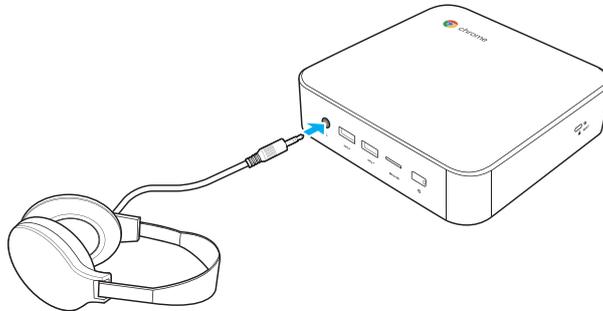

Mit lokalem Netzwerk (LAN) verbinden

1. Schließen Sie ein Ende des RJ-45-Kabels an den LAN-Anschluss Ihrer Chromebox an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des RJ-45-Kabels mit einem Netzwerkverbindungsgerät oder Netzwerkwandanschluss.

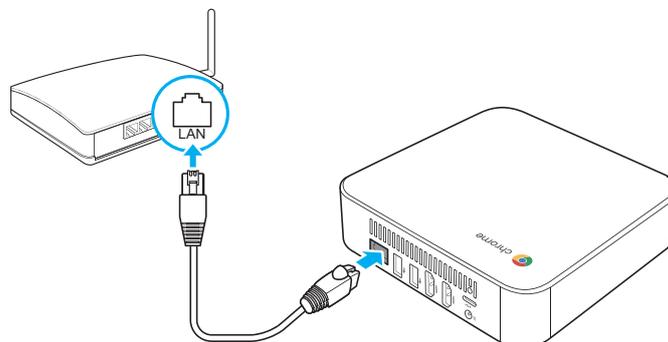


Hinweis: Zur Konfiguration von LAN-Parametern beachten Sie bitte Seite 23.

Eine Speicherkarte einstecken

Hinweis: Ihre Chromebox unterstützt MicroSD™-Karten.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenleser, wobei die goldenen Kontakte nach unten zeigen.
2. Drücken Sie die Speicherkarte vollständig hinein, bis sie hörbar einrastet.

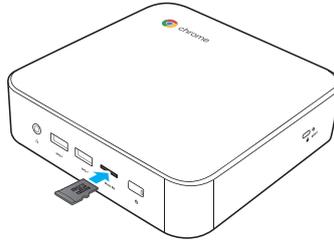


USB-Geräte anschließen


Hinweis: Ihre Chromebox unterstützt USB 2.0, USB 3.0 und USB Type-C.

Je nach unterstütztem USB-Typ verbinden Sie das USB-Gerät mit dem entsprechenden USB-Anschluss Ihrer Chromebox.

- Verbinden Sie ein USB-2.0- und USB-3.0-kompatibles Gerät mit einem der folgenden USB-Ports:

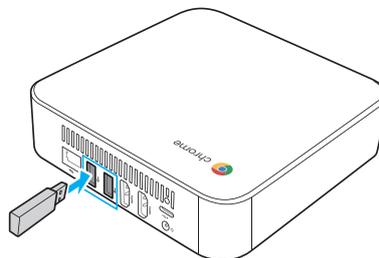

- Verbinden Sie ein USB-Type-C-kompatibles Gerät mit dem folgenden USB-Port:

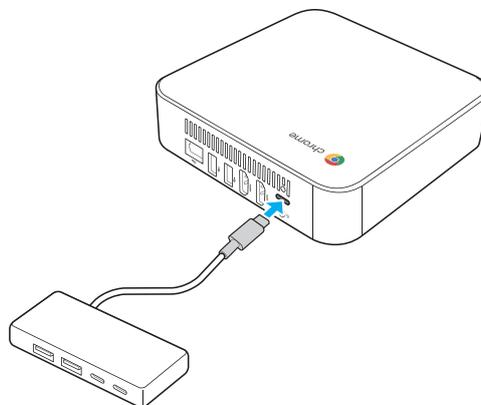


Chromebox montieren


Montieren Sie die Chromebox an der Rückseite Ihres Anzeigerätes.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Anzeigerät VESA-Montage unterstützt.


Beachten Sie folgende Abbildung für Größenmessungen:

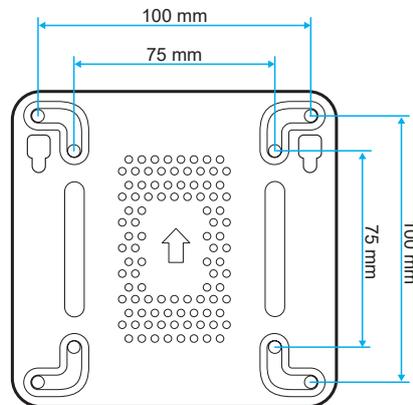


1. Sichern Sie die Montageplatte (optionales Zubehör) mit den vier Schrauben an den VESA-Montagelöchern hinter Ihrem Anzeigerät.

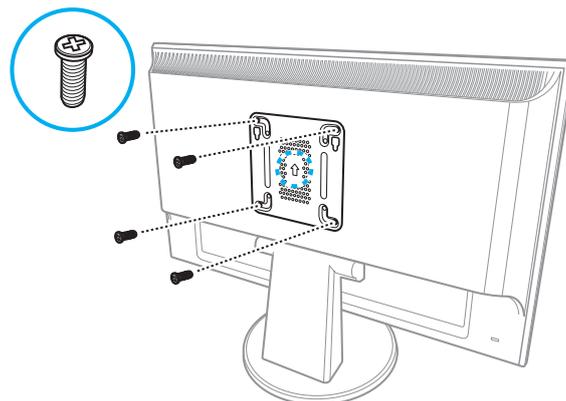

2. Entfernen Sie die beiden GummifüÙe von der Unterseite der Chromebox. Sichern Sie die beiden Schrauben (optionales Zubehör) dann wie abgebildet mit den Montagelöchern Ihrer Chromebox.

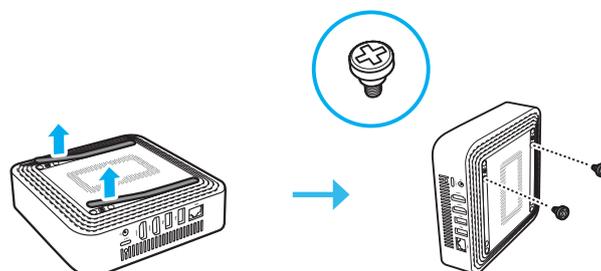


3. Richten Sie Ihre Chromebox an den Schraubenlöchern in der Montageplatte aus und installieren Sie sie.

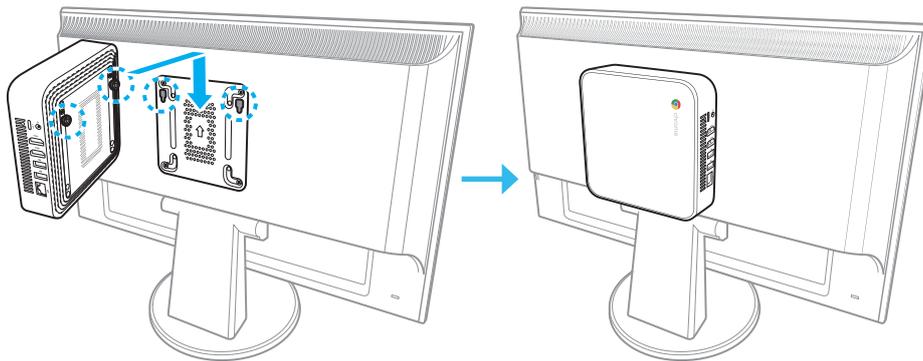


Chromebox einschalten

Drücken Sie zum Einschalten der Chromebox die Ein-/Austaste an der Frontblende. Die LED der Ein-/Austaste leuchtet dauerhaft weiß.

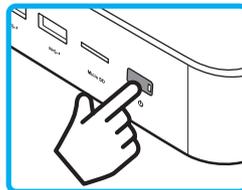

Nach erstmaligem Einschalten der Chromebox werden Sie gebeten, einige grundlegende Einstellungen des Gerätes zu konfigurieren, wie Sprache, Zugangsoptionen, Verbindung zum Netzwerk und schließlich Anmeldung an Ihrer Chromebox. Befolgen Sie zum Abschließen der Ersteinrichtung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

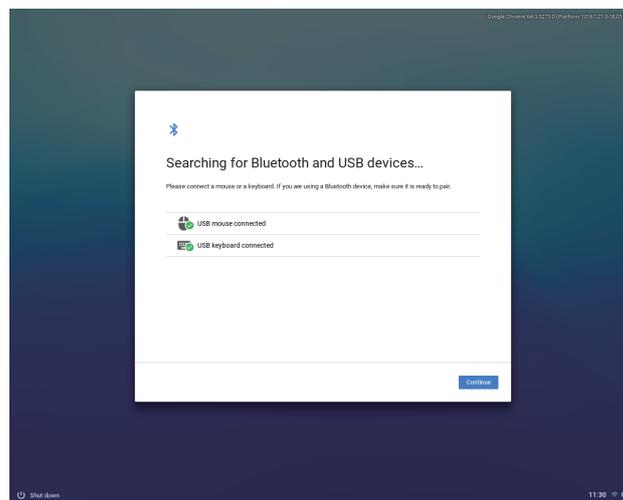

Hinweis: Drücken Sie zum Herunterfahren der Chromebox die **Ein-/Austaste** und klicken Sie dann auf **Power off (Abschalten)** .


Chromebox zurücksetzen

Stecken Sie zum Zurücksetzen der Chromebox einen spitzen Gegenstand in das Reset-Loch an der Seite des Gerätes.

4. Chromebox bedienen

Desktop navigieren

Nach Konfiguration der Ersteinrichtung sehen Sie den Desktop.

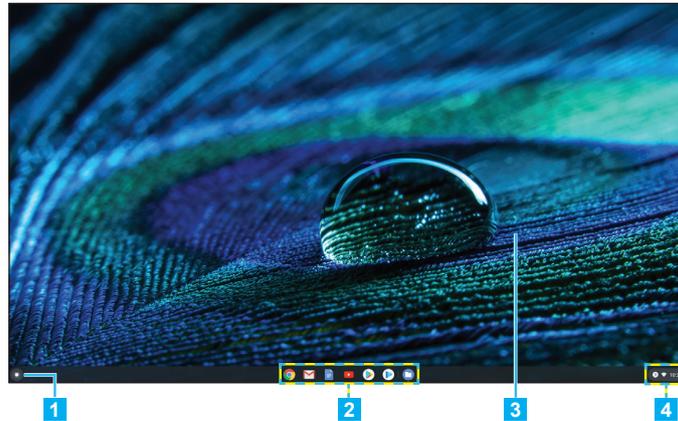


Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **1 Launcher (Startprogramm):** Hier können Sie installierte Apps verwalten und Suchen durchführen.
- **2 App launcher (App-Startprogramm):** Hier können Sie schnell auf die am häufigsten verwendeten Apps zugreifen.
- **3 Desktop:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um Sichtbarkeit, Position und Hintergrundbild festzulegen.
- **4 Status tray (Statusleiste):** Benachrichtigungen anzeigen (🔔), Verbindungen verwalten (📶), Zeit (10:26) und weitere Einstellungen.

Apps verwalten

Gehen Sie zum Suchen, Aufrufen und Verwalten von Apps in Ihrer Chromebox wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **Launcher (Startprogramm)** .

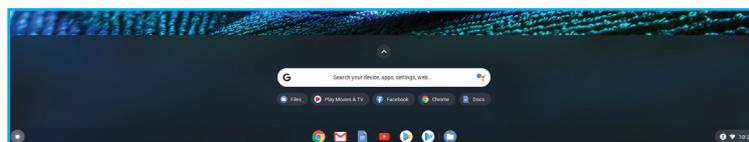

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- Suchen Sie nach installierten Apps, indem Sie den App-Namen in die Suchleiste eingeben (**Search your device, apps, settings, web... (Ihr Gerät, Apps, Einstellungen, Web suchen...)**).
- Prüfen Sie zuletzt abgerufene Apps (nachstehende Suchleiste erscheint).
- Klicken Sie zum Prüfen und Zugreifen auf alle aus Ihrer Chromebox installierten Apps auf . Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das App-Symbol und wählen Sie zwischen Öffnen der App in einem neuen Register/Fenster, Anheften der App an der Ablage, Konfigurieren von Optionen, Deinstallieren unter Chrome, Prüfen der App-Informationen und Zugreifen auf zusätzliche Optionen in Verbindung mit der spezifischen App.

Hinweis: Sie können neue Apps aus dem Chrome Web Store  oder Google Play Store  auf Ihre Chromebox herunterladen.

Drahtlosverbindungen

Mit einem kabellosen Zugangspunkt verbinden

1. Klicken Sie zum Öffnen der Leiste auf eine beliebige Stelle an der Statusleiste.
2. Klicken Sie zum automatischen Aktivieren der WLAN-Funktion und zum Starten der Suche nach WLAN-Zugangspunkten in der Nähe auf . Nach der Suche wird eine Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke am Bildschirm angezeigt.

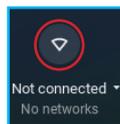

3. Klicken Sie auf das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.


Hinweis: Falls das WLAN-Netzwerk mit einem Kennwort geschützt ist, geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein.



Hinweis: Bei erfolgreicher Verbindung wechselt das WLAN-Symbol in der Statusleiste von  (kein Signal) zu  (maximale Signalstärke).

Mit Bluetooth-Geräten verbinden



1. Klicken Sie zum Öffnen der Leiste auf eine beliebige Stelle an der Statusleiste.
2. Klicken Sie zum automatischen Aktivieren der Bluetooth-Funktion und zum Starten der Suche nach Bluetooth-Geräten in der Nähe auf . Nach der Suche wird eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte am Bildschirm angezeigt.

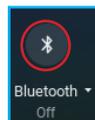

3. Klicken Sie auf das Bluetooth-Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Kopplung.


Mit Benachrichtigungen arbeiten

1. Klicken Sie zum Öffnen der Leiste auf eine beliebige Stelle an der Statusleiste.
2. Klicken Sie zum Umschalten in den Modus Do not disturb (Bitte nicht stören) auf . Klicken Sie zum Deaktivieren der Modus erneut.
3. Klicken Sie zur Auswahl der Apps, die Benachrichtigungen versenden dürfen, auf  neben Notifications (Benachrichtigungen).

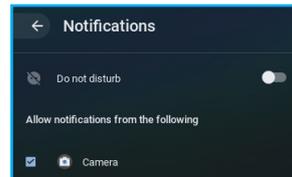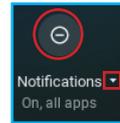

In den Modus Night Light (Nachtlicht) wechseln

1. Klicken Sie zum Öffnen der Leiste auf eine beliebige Stelle an der Statusleiste.
2. Klicken Sie zum Tönen des Bildschirms mit einem gelblichen Farbton auf ; dies reduziert die Augenbelastung bei Nacht.

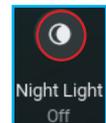


Lautstärke anpassen

1. Klicken Sie zum Öffnen der Leiste auf eine beliebige Stelle an der Statusleiste.
2. Klicken Sie zum Anpassen der Lautstärke auf den Schieberegler oder zum Stummschalten des Tons auf  (.



Helligkeit anpassen

1. Klicken Sie zum Öffnen der Leiste auf eine beliebige Stelle an der Statusleiste.
2. Klicken Sie auf den Schieberegler zur Anpassung der Helligkeit.

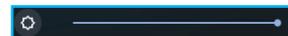


Bildschirm sperren

Klicken Sie zum Sperren des Bildschirms auf die Systemleiste > .

Chromebox-Einstellungen konfigurieren

1. Klicken Sie zum Öffnen der Seite Settings (Einstellungen) auf Systemleiste >  oder Launcher (Startprogramm)  >  > .

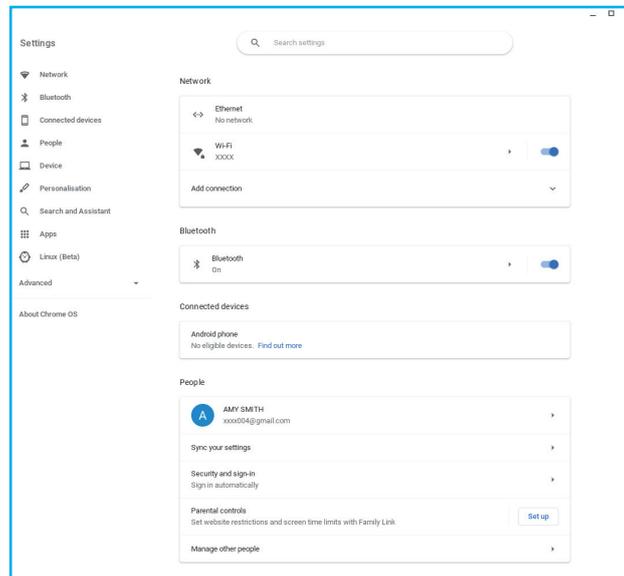

2. Konfigurieren Sie die folgenden Optionen:
 - **Network (Netzwerk) > Ethernet:** LAN-Verbindungsparameter.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Chromebox mit LAN verbunden ist. Siehe Seite 15.
 - **Network (Netzwerk) > Wi-Fi (WLAN):** Stellen Sie eine Verbindung zu einem kabellosen Zugangspunkt her.
 - **Bluetooth > Bluetooth:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und koppeln Sie das Produkt mit kompatiblen Geräten.
 - **Connected devices (Verbundene Geräte):** Liste der verbundenen Geräte.
 - **People (Personen) > Your account (Ihr Konto):** Legen Sie Ihr Kontobild fest.
 - **People (Personen) > Sync your settings (Ihre Einstellungen synchronisieren):** Verwalten Sie Sync-Einstellungen.
 - **People (Personen) > Security and sign-in (Sicherheit und Unterschriftsinformationen):** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige des Sperrbildschirms beim Aufwecken aus dem Ruhezustand und richten Sie ein Sperrbildschirm-Kennwort ein.
 - **People (Personen) > Parental controls (Kindersicherung):** Richten Sie Webseitenbeschränkungen und Bildschirmzeitbegrenzungen mit Family Link ein.
 - **People (Personen) > Manage other people (Andere Personen verwalten):** Verwalten Sie weitere Chromebox-Nutzerkonten.
 - **Device (Gerät) > Mouse (Maus):** Konfigurieren Sie die Mauseinstellungen.
 - **Device (Gerät) > Keyboard (Tastatur):** Konfigurieren Sie die Tastatureinstellungen.

- **Device (Gerät) > Displays (Anzeigen):** Konfigurieren Sie die Anzeigeeinstellungen.
- **Device (Gerät) > Storage management (Speicherverwaltung):** Verwalten Sie den Speicher der Chromebox.
- **Device (Gerät) > Power (Betrieb):** Legen Sie die Chromebox-Aktivität fest, wenn das System inaktiv ist.
- **Personalisation (Anpassen) > Change device account image (Gerätekontobild ändern):** Wählen Sie Ihr bevorzugtes Kontobild.
- **Personalisation (Anpassen) > Wallpaper (Hintergrundbild):** Wählen Sie Ihr bevorzugtes Desktop-Hintergrundbild.
- **Search and Assistant (Suche und Assistent) > Preferred search engine (Bevorzugte Suchmaschine):** Legen Sie die Standard-Suchmaschine fest, die in der Adresszeile genutzt wird.
- **Search and Assistant (Suche und Assistent) > Google Assistant:** Aktivieren oder deaktivieren Sie Google Assistant und konfigurieren Sie seine Einstellungen.
- **Apps > Manage your apps (Ihre Apps verwalten):** Deinstallieren Sie Apps, heften Sie Apps an die Ablage an, konfigurieren Sie Benachrichtigungseinstellungen und Berechtigungen.
- **Apps > Google Play Store:** Deinstallieren Sie Google Play Store.
- **Linux (Beta) > Linux:** Führen Sie Linux-Tools, Editoren und IDEs an Ihrer Chromebox aus.
- **Advanced (Erweitert):** Hier können Sie erweiterte Systemeinstellungen, wie Datum und Uhrzeit, Datenschutz und Sicherheit, Kennwörter und Formulare, Sprache und Eingabe, Downloads, Druck und Zugangseinstellungen, konfigurieren und eine Systemrücksetzung durchführen.

5. Problemlösung

Wenn ein Problem mit Ihrer Chromebox auftritt, beachten Sie die folgende Anleitung zur Problemlösung. Falls ein Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Die Stromversorgung ist eingeschaltet, doch die Chromebox startet nicht:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig am Gleichspannungseingang der Chromebox und der Steckdose angeschlossen ist. Siehe Seite 13.

Zugriff auf LAN nicht möglich:

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Ende eines RJ-45-Kabels an den LAN-Anschluss Ihrer Chromebox und das andere Ende an das Netzwerkverbindungsgerät oder einen Netzwerkwandanschluss angeschlossen haben. Siehe Seite 16.
- Achten Sie darauf, dass Sie die LAN-Einstellungen richtig konfiguriert haben. Siehe Seite 24.

Verbindung zum Bluetooth-Gerät nicht möglich:

- Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth-Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in der Nähe Ihrer Chromebox befindet und für andere Geräte sichtbar sind.

Kein Ton von der Chromebox zu hören:

- Stellen Sie sicher, dass der Ton nicht stumm geschaltet ist. Siehe Seite 23.

6. Technische Daten

Element	Beschreibung
Prozessor	CPU Intel Celeron 5205U Dual-Core 1,8 GHz BGA 2MB L3 HD 610
Betriebssystem	Google
Speicher	8 G DDR4, 2 Steckplätze
Arbeitsspeichertyp	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Speicherplatz	eMMC
Speicherkapazität	64G
Speichertyp	Typ 2242
LAN	Gigabit
Netzwerk	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN und Bluetooth	802.11ac, BT Combo (2x2)
	Intel Dual Band Wireless-AX201 802.11 AX 2x2 WiFi + Bluetooth 5.0 M.2 non-vPro PCI-e WW mit 2 Antennen 802.11ax, Bluetooth 5.0
Anschlüsse	Front: • Audioausgang (3,5 mm) • (2) USB-Type-A-3.0-Ports • microSD™-Kartenleser Rückseite: • LAN-Anschluss • (2) USB-2.0-Ports • (2) HDMI-Ports • Gleichspannungseingang • USB-Type-C-Port
Temperatur	0 – 35 °C
Feuchtigkeit	30-80%
VESA-Montage	100 × 100 mm
Abmessungen	148 × 148,5 × 41,7 mm
Gewicht	620g
Spannung	19,5V

Element	Beschreibung
Netzteil	65 W
Ausgang	19 V Gleichspannung, 3,42 A
Eingang	100 – 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz universell
Netzkabel	Je nach Region
Sicherheitslösung	Kensington-Verriegelung

Sonstige Informationen

Kundendienst

Für technischen Support oder Produktkundendienst beachten Sie die nachstehende Tabelle oder kontaktieren Ihren Wiederverkäufer.

HINWEIS: Sie benötigen die Produktseriennummer.

Land/Region	Webseite	Land/Region	Webseite
Asien-Pazifik-Raum und Afrika			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Viet Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerika			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Eingeschränkte Garantie

VIEWSONIC Chromebox

Folgendes wird von der Garantie abgedeckt:

ViewSonic gewährleistet, dass Produkte des Unternehmens bei normalem Gebrauch während des Gewährleistungszeitraums keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen. Erweist sich ein Produkt während des Gewährleistungszeitraums als defekt hinsichtlich Material oder Verarbeitung, liegt es im alleinigen Ermessen von ViewSonic, das Produkt zu reparieren oder durch ein gleichwertiges Produkt auszutauschen. Das Austauschprodukt oder Ersatzteile können wiederaufbereitete oder reparierte Teile oder Komponenten enthalten.

So lange gilt die Garantie:

Die ViewSonic Chromebox ist ab Kaufdatum des Erstkäufers durch eine einjährige Garantie auf die Verarbeitung abgedeckt.

Die Garantie gilt für:

Garantieleistungen können nur durch den Erstkäufer wahrgenommen werden.

Dies wird nicht von der Garantie abgedeckt:

1. Jegliche Produkte, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, verändert oder entfernt wurde.
2. Schäden, Minderungen oder Fehlfunktionen, die durch Folgendes entstehen:
 - a. Unfall, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Brand, Wasser, Blitzschlag, höhere Gewalt, nicht autorisierte Veränderungen des Produktes, Nichteinhaltung der mit dem Produkt gelieferten Bedienungsanweisungen.
 - b. Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen oder Institutionen.
 - c. Ursachen außerhalb des Produkts wie Stromschwankungen oder -ausfälle.
 - d. Einsatz von nicht den ViewSonic-Spezifikationen entsprechenden Verbrauchsmaterialien oder Teilen/Komponenten.
 - e. Normaler Verschleiß.
 - f. Sämtliche sonstigen Ursachen, die nicht mit einem Produktdefekt zu tun haben.
3. Durch „eingebrennte Bilder“ verursachte Darstellungsfehler. Solche Phänomene entstehen, wenn statische Bilder über längere Zeit permanent und unverändert angezeigt werden.

So nehmen Sie Garantieleistungen wahr:

1. Informationen zur Wahrnehmung von Leistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie vom ViewSonic-Kundendienst (siehe Kundendienst-Seite). Sie müssen die Seriennummer des Produktes angeben.
2. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, müssen Sie folgende Daten angeben: a) Originalrechnung, b) Ihr Name, c) Ihre Anschrift, d) Problembeschreibung und e) Seriennummer des Produktes.
3. Übergeben oder senden Sie das Produkt ausreichend frankiert in der Originalverpackung an den autorisierten ViewSonic-Kundendienst oder direkt an ViewSonic.
4. Zusätzliche Informationen und Anschriften des nächsten ViewSonic-Kundendienstes erhalten Sie von ViewSonic.

Einschränkung impliziter Gewährleistungen:

Es gibt keinerlei Gewährleistungen, ob ausdrücklich oder implizit, welche sich über den hierin erwähnten Umfang hinaus erstrecken; dies gilt auch für implizite Gewährleistungen von Marktauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Schadensausschluss:

ViewSonic's Haftung beschränkt sich auf die Kosten für Reparatur oder Austausch des Produktes. ViewSonic haftet nicht für:

1. Durch Defekte des Produktes verursachte Schäden an sonstigem Eigentum, Schäden, die durch Unannehmlichkeiten, Nichtnutzbarkeit des Produktes, Zeitverluste, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäftsgelegenheiten, Verlust ideeller Werte, Beeinflussung geschäftlicher Beziehungen eintreten sowie sämtliche sonstigen kommerziellen Verluste, auch wenn auf die Möglichkeit des Eintretens solcher Schäden hingewiesen wurde.
2. Jegliche sonstigen Schäden, ob beiläufig, in Folge oder auf andere Weise.
3. Jegliche Forderungen seitens jeglicher Dritten an den Kunden.



ViewSonic®